


PRODUKTVEJLEDNING


NEDSTØBNINGSRØR

Monteringsvejledning af nedstøbningsrør til kæmpe parasoller

Placering af nedstøbningsrøret udmåles præcist i forhold til bygninger, træer, lygtepæle, andre parasoller m.v. Vær opmærksom på, at der skal være god afstand, **minimum 20 cm. til andre parasoller eller lignende, når parasollen er udslået**, da parasollen kan svinge.

- Brug placeringsrøret til at markere borehullet, hvor parasollen skal placeres
- Bor et hul med et jordbor i diameter 20 cm i en dybde på minimum 100 cm, for at holde betonen frostfri.
- Småsten fyldes i bunden af hullet ca. 7-10 cm.
- Fyld næsten op med vådt beton, så der er plads til placeringsrør og nedstøbningsrør. **Vigtigt at holde gevindhullerne fri for beton**
- Placer placeringsrøret i betonen i vatter med niveau.
- Placer nedstøbningsrøret 8 mm under overkanten af placeringsrøret, så det passer med at proppen, med tykkelse på 8 mm, er i vatter med niveau, når den monteres. **Vigtigt at nedstøbningsfoden er i vatter, ellers vil parasollen stå skævt**

 Følg altid vejledningen fra betonleverandøren, med hensyn til fremgangsmåde og tørretid

 Parasollen må ikke opstilles i **stærk vind / kraftige vindstød**

Spørgsmål? Ring 8912 1200

Det skal du bruge

- Nedstøbningsrør Art.nr. 100399
- Jordbor
- Beton
- Småsten

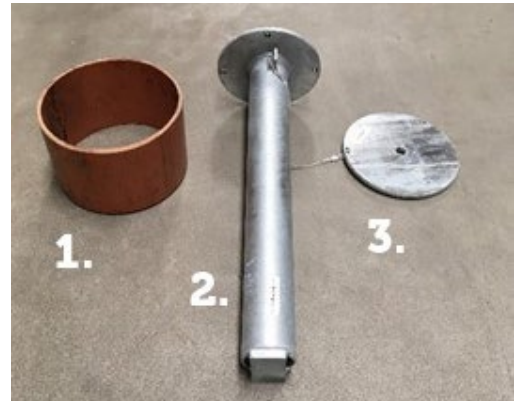


Illustration 1

Nedstøbningsrør Art. nr. 100399

1. Placeringsrør, Ø20 cm, L 13,5 cm.
2. Nedstøbningsrør, Ø62 mm. L 49 cm.
3. Prop Ø18,6 cm h 8 mm.

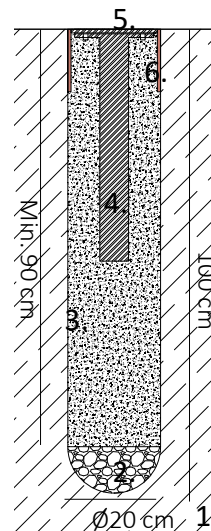


Illustration 2

1. Huldybde på 100 cm. Ø20 cm.
2. Småsten 7-10 cm.
3. Beton, min 90 cm.
4. Nedstøbningsrør
5. Prop 8mm Ø18,6 cm.
6. Placeringsrør

